

Výrobek

6cestný zpětný ventil

Generál:

• Materiál těla: •	ABS / ASA-GF
Těsnění:	TPE + NBR
• Typy:	Boční montáž (SM) Horní montáž (TM)
• Rozměry:	
o SM	1 ½" / 2" / 3"
o TM	1 ½" / 2"
• Barva:	
o ABS:	bílá / černá
o ASA-GF:	příroda

Připojení potrubí Boční montáž:

1 ½" ventil

- Zásuvka rozpouštědla d50 metrická
- Závit R1 ½" BSP
- Závit R1 ½" NPT

2" ventil

- Socket Solvent Socket d63 metrický
- Závit R2" BSP
- Závit R2" NPT

3" ventil

- Zásuvka na rozpouštědla d90 metrická
- Závit R3" BSP

Přírubové připojení Top Mount

- 6" BS Závitová příruba
- Upínací příruba
- Šroubová příruba

Připojení základny Top Mount 1 ½"

(metrický / imperiální):	50 mm / 48,4 mm
2" (metrický / imperiální):	63 mm / 60 325 mm

Provozní tlak:

ABS:

SM 1 ½", 2", 3" / TM 1 ½"; 2"	3,5 baru (20C°)
-------------------------------	-----------------

ASA-GF:

SM 1 ½", 2"	6 bar (20C°)
SM 3"	5 bar (20C°)

Vlastnosti:

- Automatizace možná (s • s laserovým[®] AquaStar)
- písmem několik jazyků pro pozice možné

Příslušenství: •

Potrubní systém pro boční montáž

- Upínací kroužek pro horní montáž
- Adaptérové spojky Praher Plastics
- [®]AquaStar

Tento dokument nepředstavuje záruku, slouží pouze pro účely úvodní informace. Sortiment je neustále aktualizován, proto design a typy pouze odrážejí stav techniky v době tisku.


Výrobek

6cestný zpětný ventil




Rozměry: _____

Horní montáž

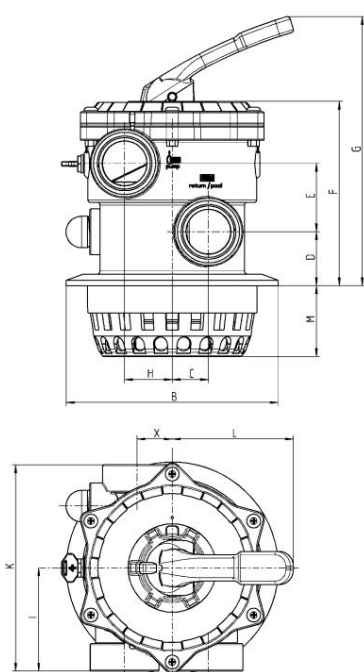

Boční montáž

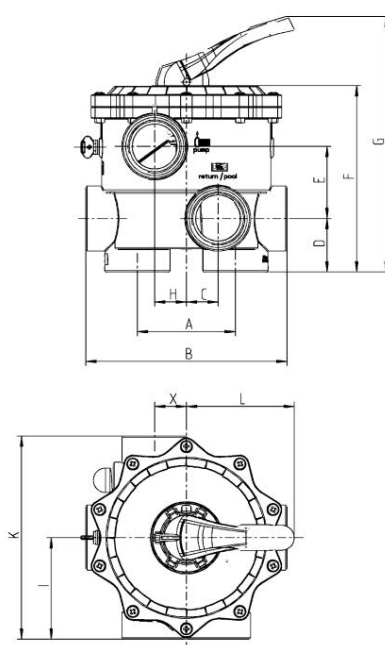

	Boční montáž			Horní montáž	
	1 ½"	2"	3"	1 ½"	2"
	ABS ASA-GF	ABS ASA-GF	ABS ASA-GF	ABS	ABS
A	99	110	170	130	125
B	180	227	329	viz přírubový spoj	viz přírubové připojení
C	31,5	36	50	31,5	36
D	48,5	60	85,5	38	43
E	60	81	110	59,5	81
F	165	210	304	235,5	280
G	247	296	434	245	292
H	41,5	36	50	41,5	36
I	87,5	115	165	90	114,5
K	175	230	330	180	229
L	135,5	135,5	206	135,5	135,5
M	/	/	/	46	57
X	30	36	50	30	36

Rozměry v mm

Výrobek

6cestný zpětný ventil



Rozložená kresba:

Horní montáž: 1.

Rukojeť 2. Hřídel

rukojeti 3. POM

-Podložka 4. Šroub 5. Kryt

6. O-kroužek

7. Tělo 8.

Matice šroubu

9. O-kroužek

10.

Základna 11.

Deska ventilu


12. O-

kroužek 13. Pružina

14. POM -Podložka 15. Odvzdušňovací

zátka + O-kroužek

17. Průzor 18. Ploché těsnění

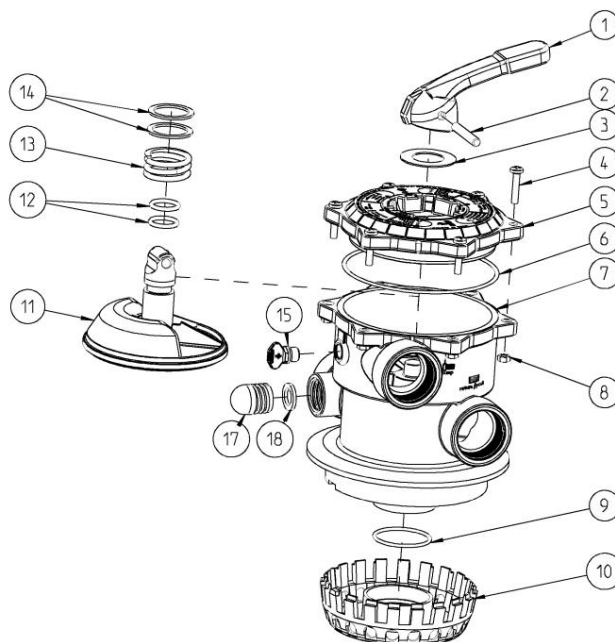

Boční montáž: 1.

Rukojeť 2. Polt

rukojeti 3. POM

-Podložka 4. Šroub 5. Kryt

6. O-kroužek

7. Tělo 8.

Šroubová

matice 9.

POM -Podložka


10. Pružina 11. O-kroužek

s 12. Ventil

destička 13.










Odvzdušňovací zátka

+ O-kroužek 14. Ploché těsnění 15. Průzor



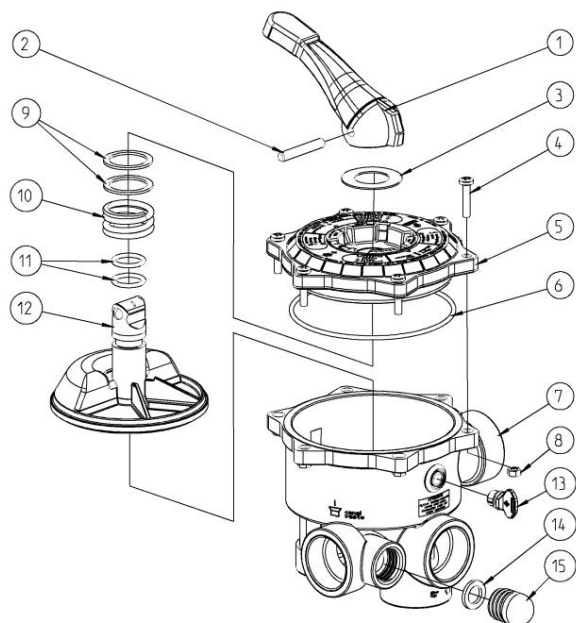


Výrobek







6cestný zpětný ventil

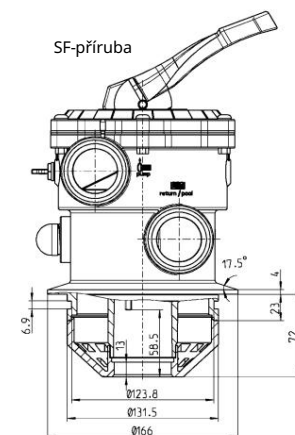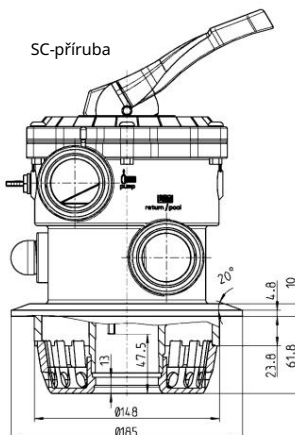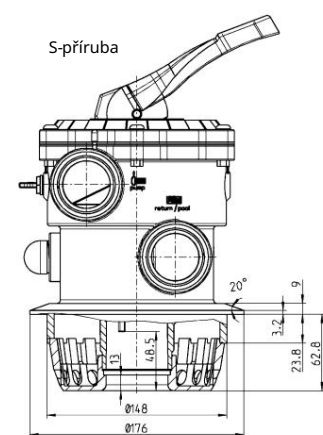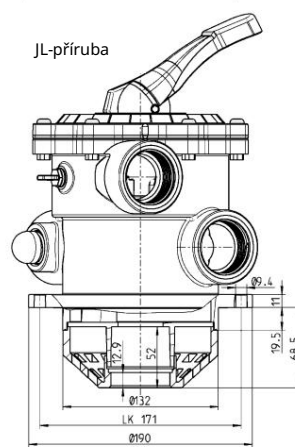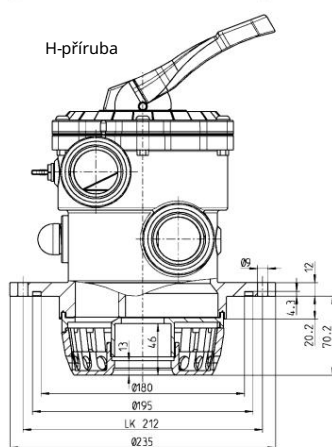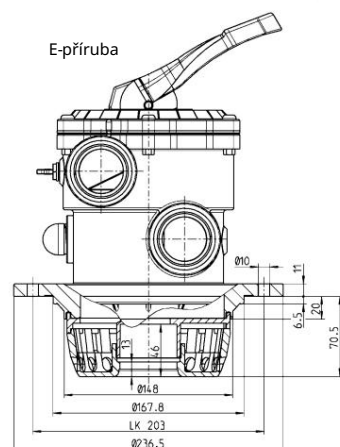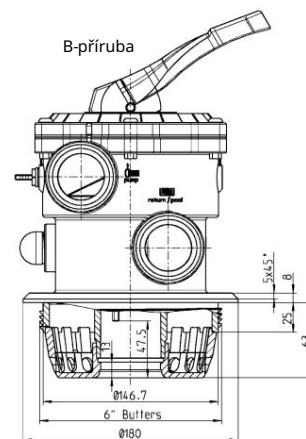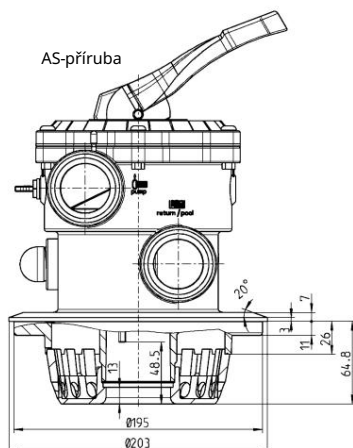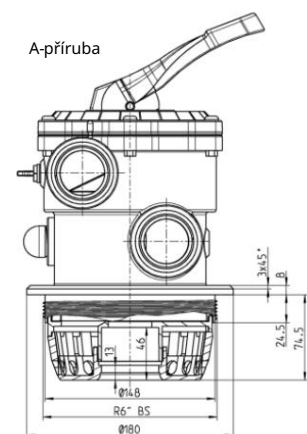Přírubové připojení Horní montáž 1 1/2":

Výrobek
6cestný zpětný ventil

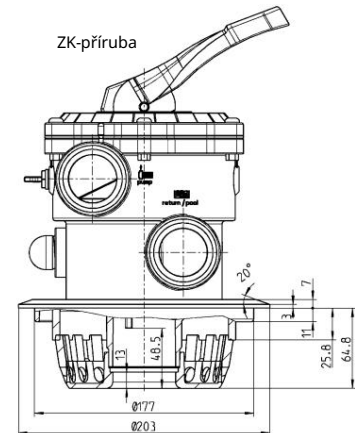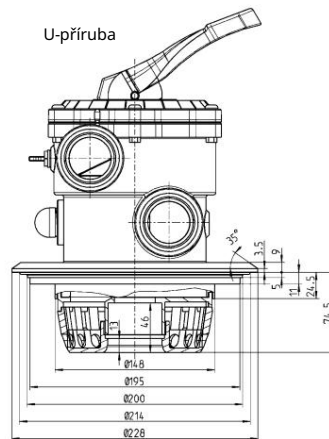
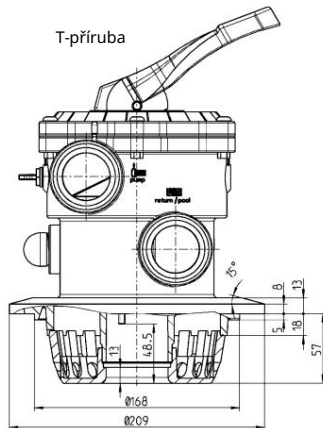


Přírubové připojení Horní montáž 2":

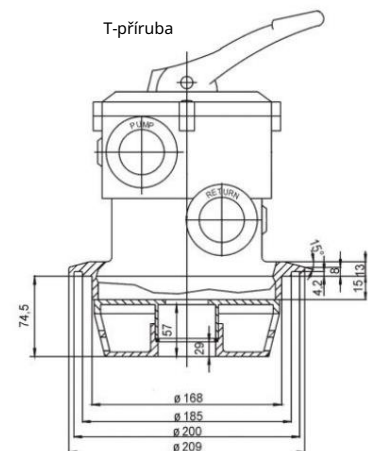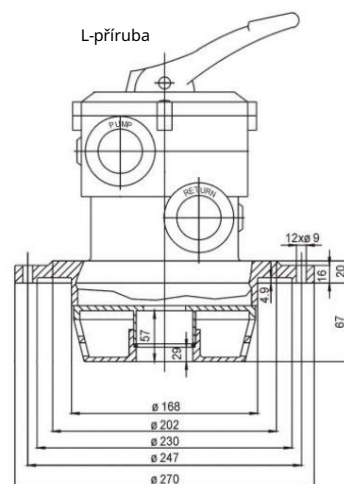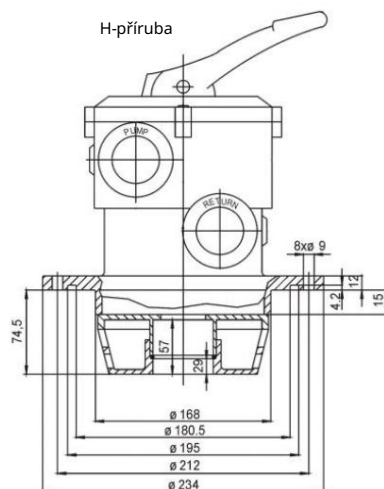
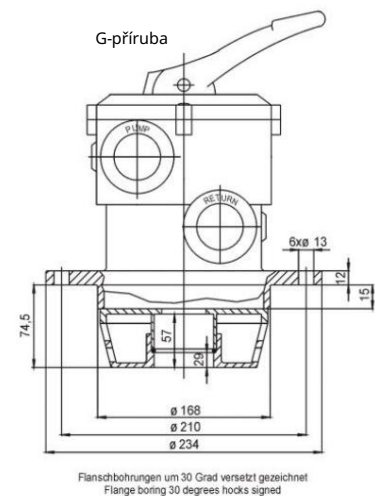
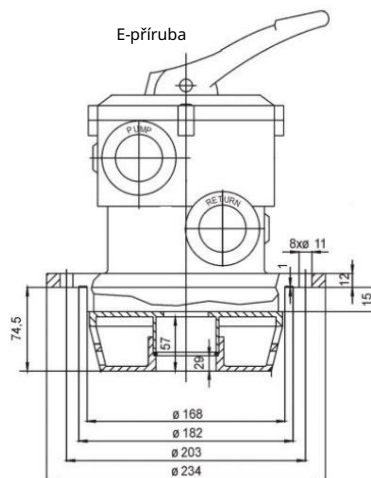
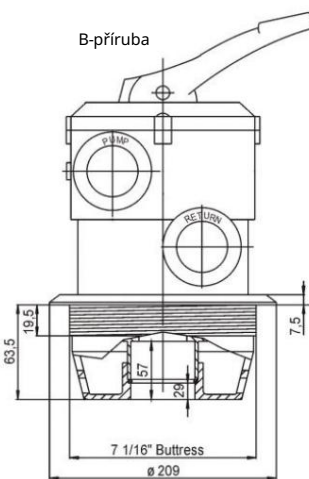


Výrobek

6cestný zpětný ventil

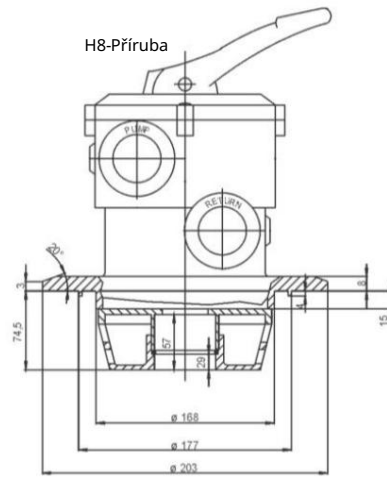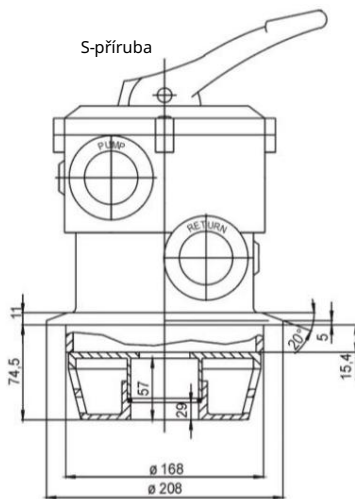

Připojení potrubí Boční montáž 1 ½", 2" a 3":

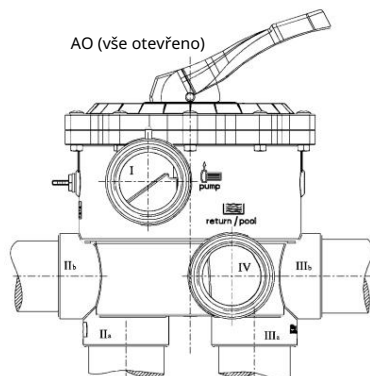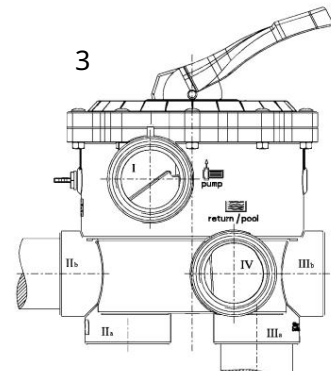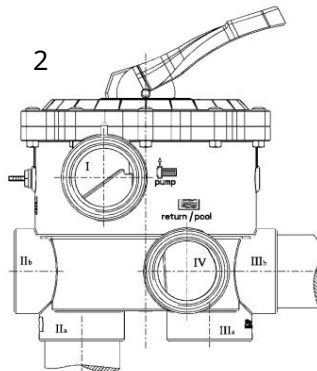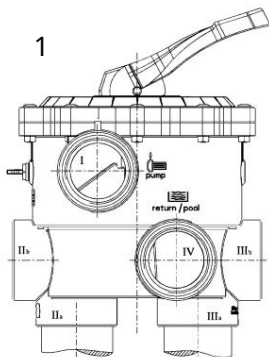

Nr. Bezeichnung I z	
I	pump
II	filtrovat
III	z filtru
IV	do bazénu
V	k odpadu

Výrobek
6cestný zpětný ventil



Schéma boční montáže:


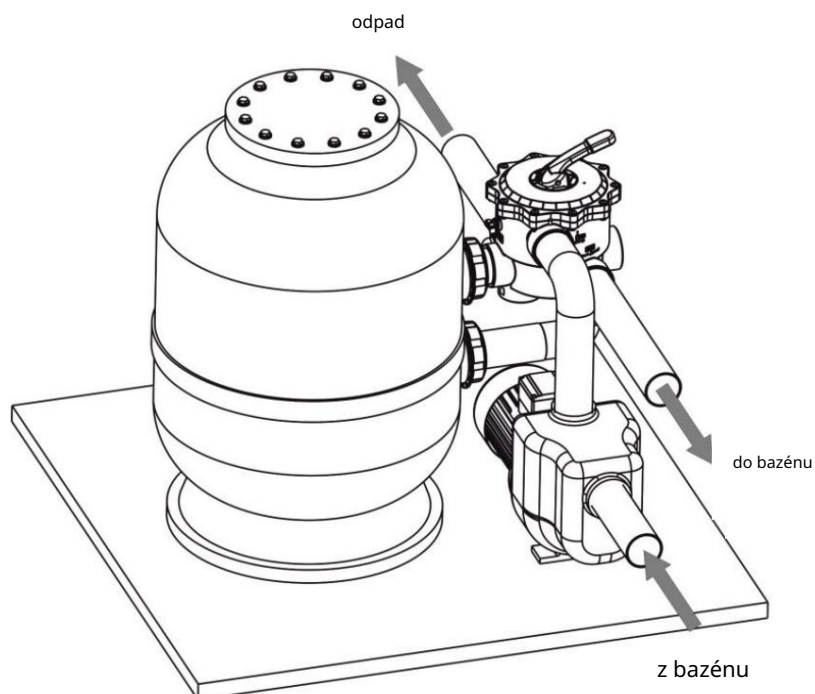


Schéma horní montáž:






Výrobek

6cestný zpětný ventil

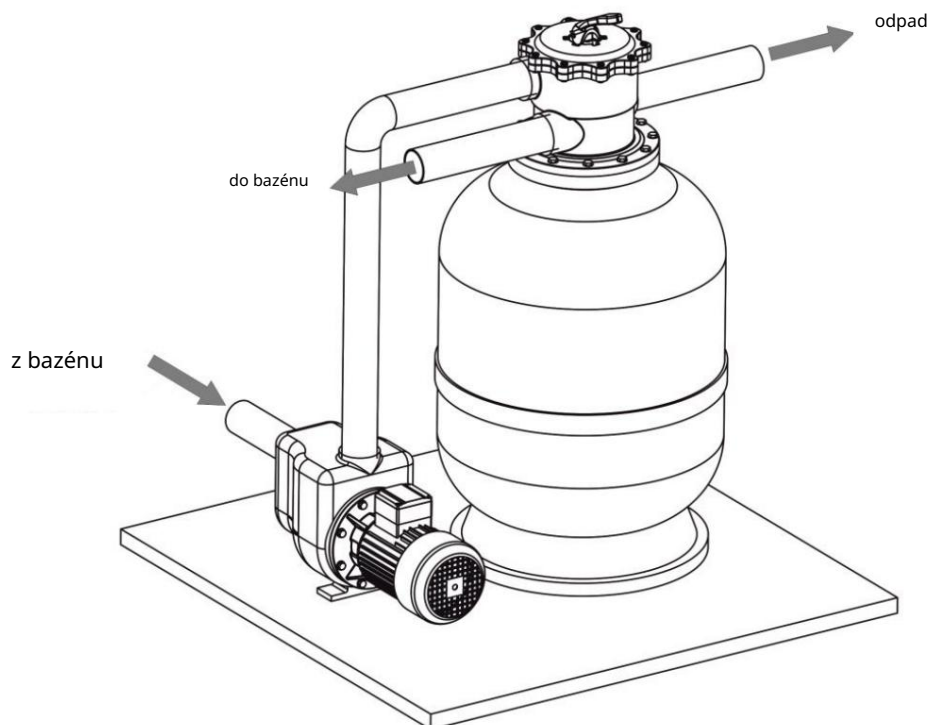




Funkční a instalační schéma:

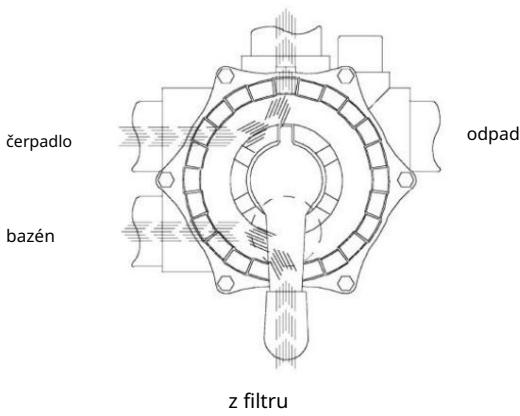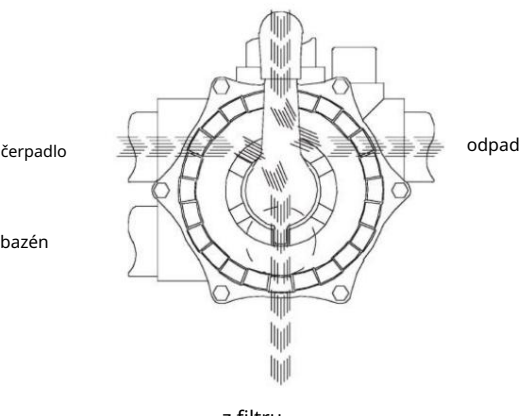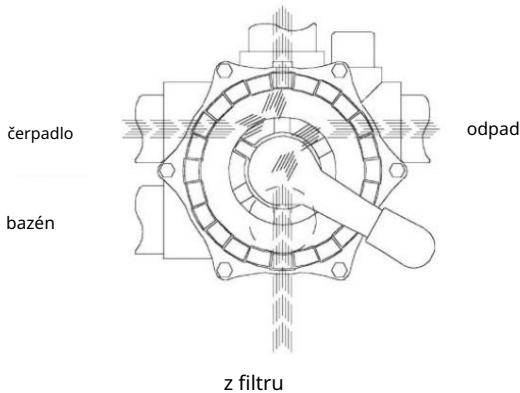1. Filtr Filtrace média Smyčka: bazén – čerpadlo – ventil (do filtru) – filtr – ventil (od filtru) – bazén	filtrovat  čerpadlo bazén odpad z filtru
2. Zpětný proplach Čištění filtračního média v protiproudu Smyčka: bazén – čerpadlo – ventil (od filtru) – filtr – ventil (k filtru) – bazén	filtrovat  čerpadlo bazén odpad z filtru
3. Oplach Čištění filtračního média po zpětném proplachu Smyčka: bazén – čerpadlo – ventil (do filtru) – filtr – ventil (od filtru) – odpad	filtrovat  čerpadlo bazén odpad z filtru

Výrobek

6cestný zpětný ventil

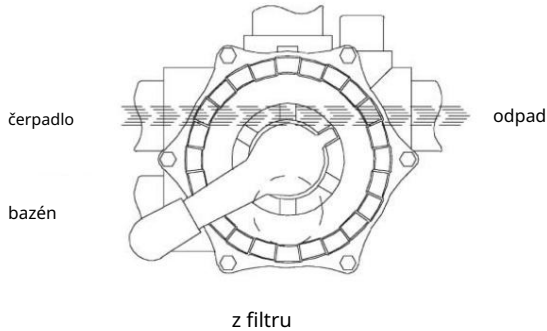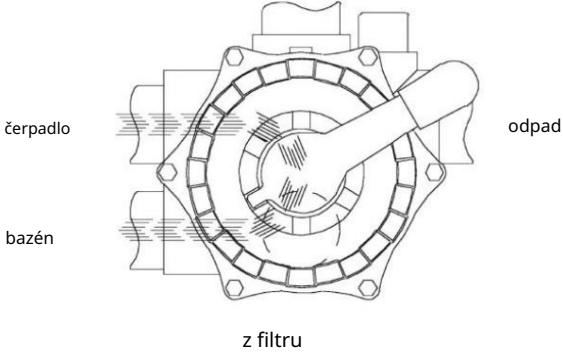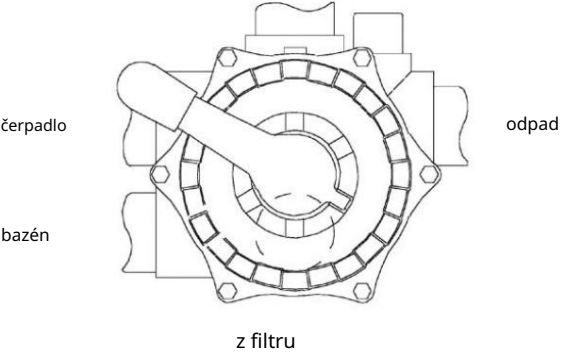

4. Odpad Vypouštění bazénu čerpadlem Smyčka: bazén – čerpadlo – ventil – odpad	filtrovat  čerpadlo bazén odpad z filtru
5. Recirkulace Recirkulace kapaliny bez filtru (by pass filtr) Smyčka: bazén – čerpadlo – ventil – bazén	filtrovat  čerpadlo bazén odpad z filtru
6. Zavřeno Žádný oběh! Neprovodujte čerpadlo! Smyčka: bazén – čerpadlo – ventil	filtrovat  čerpadlo bazén odpad z filtru
7. Zimní poloha Ventilová deska je zvednutá; těsnění je vybité	

Výrobek

6cestný zpětný ventil



Diagramy:

Filtr diagramu tlakové ztráty:

Zpětné proplachování diagramu tlakové ztráty

